




PLB Комплект крепления ступеней лестницы к бетонному основанию

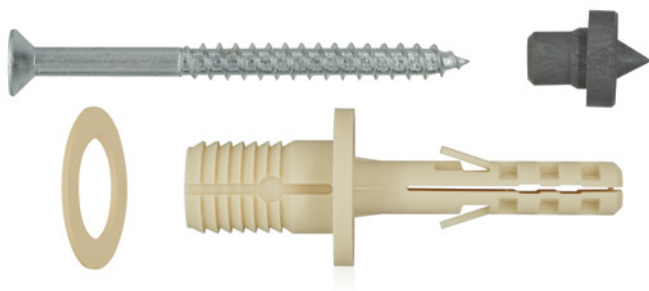


материал дюбеля и шайбы: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь
материал керна: стеклонаполненный нейлон



Состав комплекта PLB: распорный нейлоновый дюбель, шайба регулировочная, шуруп оцинкованный ГОСТ 1145-80, разметочный керн

PLM Комплект крепления ступеней лестницы к металлическому основанию

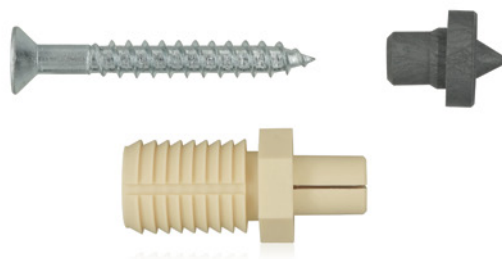

материал дюбеля: нейлон
материал шурупа: электрооцинкованная сталь
материал керна: стеклонаполненный нейлон



Состав комплекта PLM: распорный нейлоновый дюбель, шуруп оцинкованный ГОСТ 1145-80, разметочный керн



Комплект крепления ступеней

ПРИМЕНЕНИЕ



Комплект PLB предназначен для крепления ступеней лестницы к полнотелым основаниям. Комплект дополнительно укомплектован регулировочными шайбами для устранения неровности поверхности.

Комплект PLM предназначен для установки в стальной пустотелый профиль. Благодаря короткому распорному элементу дюбеля, комплект может использоваться с узким стальным профилем.

Комплекты предназначены для крепления деревянных ступеней и древесных панелей толщиной ≥ 30 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


ТИП	Шуруп	Основание		Ступень		t	SW
	$\varnothing \times L$ мм	d ₀ мм	h ₁ мм	d ₁ мм	h ₂ мм	мм	мм
PLB	6x70	8	55	14	25	3	-
PLM	6x40	9	-	14	25	5	15

$\varnothing$ - диаметр
 L - длина
 d₀ - диаметр сверла (основание)
 h₁ - min. глубина сверления (основание)

d₁ - диаметр сверла (ступень)
 h₂ - min. глубина сверления (ступень)
 t - высота бортика
 SW - размер под ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Геометрия соединительной втулки позволяет поглощать вибрации и предотвращает скрип;
- геометрия дюбеля PLB позволяет создать надежное и долговременное крепление в полнотелых основаниях, а регулировочная шайба обеспечивает выравнивание неровности поверхности основания;
- небольшая распорная зона дюбеля PLM позволяет производить монтаж в узкий металлический профиль;
- керн облегчает разметку под сверление.

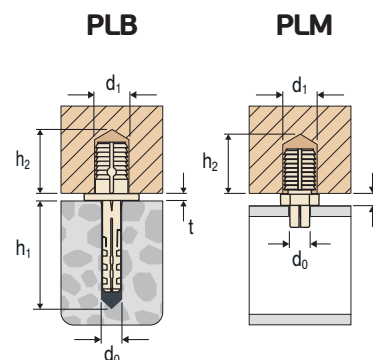

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстия в основании в соответствии с таблицей (d₀, h₁). Прочистите отверстия (PLB).
2. Установите разметочные керны в отверстие.
3. Разметьте на ступени места под сверление.
4. Установите дюбели в отверстия. Для устранения неровности поверхности используйте регулировочные шайбы (PLB).
5. Просверлите отверстия в ступени в соответствии с таблицей (d₁, h₂). Для наилучшей фиксации используйте столярный клей.
6. Плотно зафиксируйте ступень.

PLB

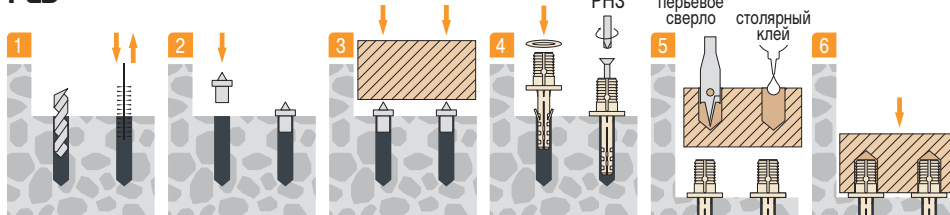

PLM

