




PWR Комплект крепления раковины

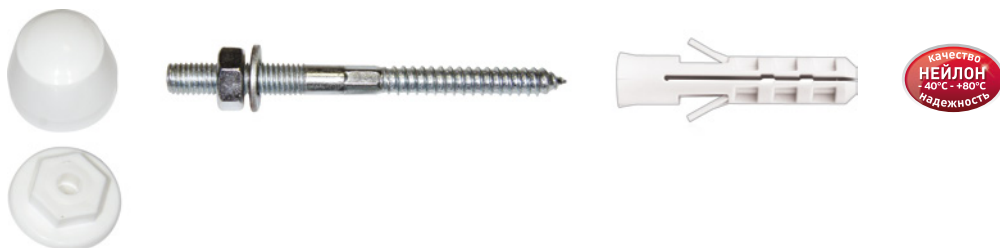

материал дюбеля: нейлон
материал шпильки, гайки и шайбы:
электрооцинкованная сталь
материал гайки-втулки и колпачка: полиэтилен



блister оптовая упаковка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки
на вырыв
бетон

ТИП	L	d ₀	t _{fix}	h ₁	SW	кг
PWR 20	50	10	10 - 20	55	13	100
PWR 30	50	10	10 - 30	55	13	100
PWR 50	60	12	10 - 50	65	13	150
PWR 70	60	12	30 - 70	65	13	150

L - длина дюбеля

d₀ - диаметр сверла

t_{fix} - max. толщина приклеиваемого материала

h₁ - min. глубина сверления

SW - размер под ключ

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

В комплекте PWR: нейлоновый дюбель - 2 шт.;
сантехническая шпилька - 2 шт.; оцинкованная
гайка - 2 шт.; оцинкованная шайба - 2 шт.;
гайка-втулка с эксцентриком и колпачком - 2 шт.

Торцевая часть шпильки имеет шлиц TORX T25

1. Просверлите отверстие в соответствии
с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шпильку.
5. Установите раковину.
Закрутите гайку-втулку.
6. Затяните гайку. Наденьте колпачок.

